


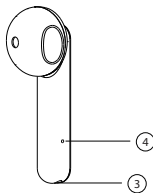


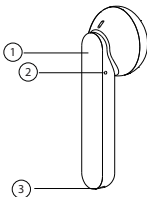

Quick Guide

CHTW100
EarPod Wireless Buds

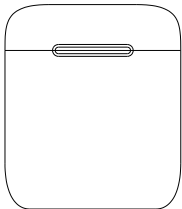

Description:

1. Touch Button -MFB
2. LED of Earbud
3. Charging Pin of Earbud
4. Microphone
5. LED of Charging Case
6. Charging port of Charging Case

Content:

- 1 x Charging Case
- 2 x Earbuds
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x Quick Guide

Product Specification

Bluetooth: V5.0

Frequency Range: 2402 - 2480 MHz

Sensitivity: 97±3dB

Impedance: 32 ohm ±15%

Input: DC 5V / 250mA

Earbuds Battery: 40mAh x 2

Charging Pod Battery: 400mAh

Charge time: 1.5 hours

Charging for Earbuds:

Fully charge the battery for 3-4 hours before using the earbuds for the first time, or when they have been unused for extended periods.

Put the earbuds into the charging case, they will charge automatically. The indicators of earbuds will be lit into orange and charging case will be lit into white. When earbuds are fully charged, the indicators of earbuds and charging box will be off.

Charging for Charging Case:


When the charging case is connected with charger (or computer USB port) by included charging cable, the indicator will flash in orange. When the charging case is fully charged, the indicator will be lit-on in orange.

NOTE:

When the charging case is out of battery, the earbuds will not turn on/off automatically when removed from or placed back into the charging case. In this case, turn the earbuds on/off manually.


First Use & Pairing

Auto Power-On & Pairing



Take out L&R earbuds from charging case, the earbuds will automatically power on and enter into pairing mode.

Manual Power-On & Pairing

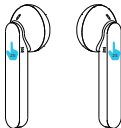

Touch the MFB for 2 secs on both earbuds to turn on the earbuds. (You will hear the prompt tone). The earbuds will automatically enter pairing mode


Connect

Pairing Mode



When earbuds are into pairing mode, one earbuds will flash into white and orange and the rest will flash into orange and white then off.


Connect

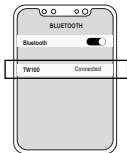

Turn on the device's Bluetooth setting. Search for and choose TW100 to pair, your device will show "connected".


Power-Off

Auto Power-Off



Put L&R earbuds into charging pod, the earbuds will automatically power off .

Manual Power-Off

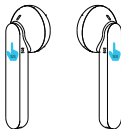


Touch the MFB for 5 secs on both Earbuds to power off the earbuds

Wearing

Insert the earphones directed towards your ear canal. Twist gently until the earbuds fit comfortably and get better sound experience.



Control

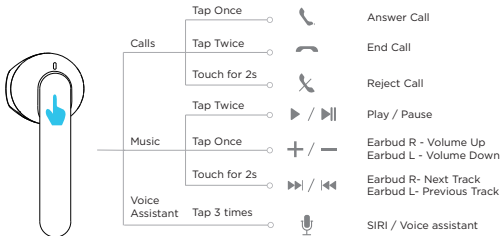

Reset

If you have problem to connect the earbuds with your device, don't worry about it, please follow the step as below:

1. Make sure Bluetooth is turned off on your paired (mobile) device.
2. Turn off the earbuds manually.
3. Tap and hold the MFB button on both earphones for 10 seconds. The LED indicators on the earbuds will flash orange and white alternatively and quickly for 5 times. Then the reset completes successfully.
4. Pair the earphones again.

Warranty

Champion Nordic guarantees that this product is free from manufacturing defects in terms of materials and workmanship during a period of 2 years in Sweden, Norway, Denmark and Finland. This warranty period begins on the day the product is purchased or delivered.

Champion Nordic has no obligation to repair or replace products that are not accompanied by a valid proof of purchase. This warranty applies only to products purchased and used for home use and does not cover damage resulting from abuse, failure to comply with the instructions from Champion Nordic, cases in which the product has been modified or subjected to unauthorized repair, improper packaging on the part of the owner, normal wear and tear, or improper handling on the part of a transport company.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.







Champion
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
www.champion.se
info@champion.se
Phone +46 42 25 23 00





Snabbguide

CHTW100
EarPod Wireless Buds

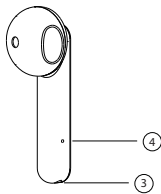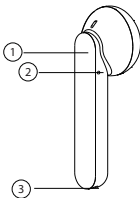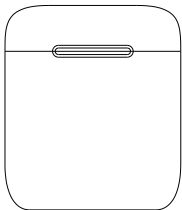

Beskrivning:

1. Touchknapp - MFB
2. LED-belysning på hörlur
3. Laddningsstift på hörlur
4. Mikrofon
5. LED-belysning på laddningsetui
6. Laddningsport på laddningsetui

Innehåll:

- 1 x laddningsetui
- 2 x hörlurar
- 1 x USB-laddningskabel
- 1 x snabbguide

Produktbeskrivning

Bluetooth: V5.0

Frekvensband: 2402 - 2480 MHz

Känslighet: 97 ± 3 dB

Impedans: 32 ohm ± 15 %

Ingång: DC 5V/250 mA

Batteri - hörlurar: 40 mAh x 2

Batteri - laddningsstation: 400 mAh

Laddningstid: 1,5 timmar

Laddning av hörlurar:

Ladda batteriet helt i 3-4 timmar innan hörlurarna används för första gången eller när de inte har använts under en längre period.

Sätt i hörlurarna i laddningsetuiet för att ladda dem automatiskt. Indikatorerna på hörlurarna kommer att lysa orange och laddningsetuiet lysa vitt. När hörlurarna är fulladdade kommer indikatorerna på hörlurarna och laddningsetuiet att släckas.

Laddning av laddningsetuiet:


När laddningsetuiet är anslutet till laddaren (eller datorns USB-port) med den medföljande laddningskabeln blinkar indikatorn orange. När laddningsetuiet är fulladdat lysar indikatorn orange utan att blinka.

OBS:

När laddningsetuiet är urladdat så kommer inte hörlurarna att sättas på/stängas av automatiskt när de tas ur eller placeras i laddningsetuiet. Då måste du sätta på/stänga av hörlurarna manuellt.


Första användning & parkoppling

Automatisk start och parkoppling



Ta ut vänster och höger hörlur ur laddningsetuiet. Hörlurarna slås på automatiskt och aktivera parkopplingsläget.

Manuell start och parkoppling

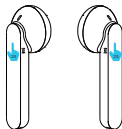


Håll MFB inryckt i 2 sekunder på båda hörlurarna för att starta dem. (En kort signal hörs). Hörlurarna aktiverar automatiskt parkopplingsläget.

Anslut

Parkopplingsläge




LED-lamporna blinkar orange & vitt



LED-lamporna blinkar orange och vitt och stängs sedan av

När hörlurarna har aktiverat parkopplingsläget, kommer en av hörlurarna att blinka vitt och orange och den andra att blinka i orange och vitt och slutar sedan att blinka


Anslut

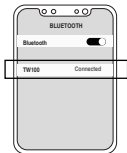

Aktivera enhetens Bluetooth-inställning. Sök efter och välj TW100 för att parkoppla. Din enhet kommer då att visa "ansluten".


Stäng av

Automatisk avstängning



Sätt båda hörlurar i laddningsetuiet.
Hörlurarna stängs av automatiskt.


Manuell avstängning

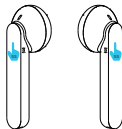


Håll MFB-knappen intryckt i 5 sekunder på båda
hörlurar för att stänga av dem.

Användning

Placera hörlurarna riktade mot din hörselgång. Vrid försiktigt tills hörlurarna sitter bekvämt för att få bästa ljudupplevelse.

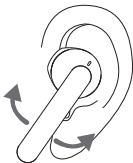

Styrning

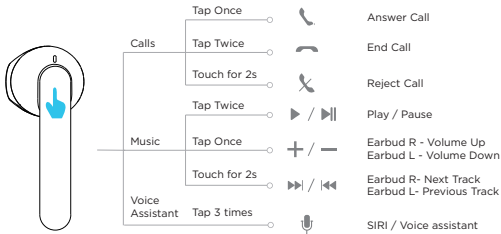

Återställ

Om du har problem med att ansluta hörlurarna till din enhet, följ stegen nedan:

1. Se till att Bluetooth-funktionen är inaktiverad på din mobila enhet.
2. Stäng av hörlurarna manuellt.
3. Håll MFB-knappen på hörlurarna intryckt in 10 sekunder. LED-lamporna på hörlurarna blinkar orange och vitt, snabbt och växelvis 5 gånger. Sedan är återställningen slutförd.
4. Parkoppla sedan dina hörlurar på nytt.

Garanti

Champion Nordic garanterar att den här produkten är fri från tillverkningsdefekter vad gäller material och hantverk under 2 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Garantin börjar löpa den dag då produkten köps eller levereras. Champion Nordic har ingen skyldighet att reparera eller ersätta produkter som inte åtföljs av ett giltigt inköpsbevis.

Denna garanti gäller endast för produkter som köps och används för hemmabruk och omfattar inte skador som uppstår till följd av missbruk, misslyckande med att följa Champion Nordics instruktioner eller då produkten har modifierats eller utsatts för en ej godkänd reparation, felaktig emballering av ägaren, normalt slitage eller felhantering av ett transportföretag.

Korrekt avfallshantering

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att den ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.







Champion
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
www.champion.se
info@champion.se
Phone +46 42 25 23 00





Hurtigveiledning

CHTW100
EarPod Wireless Buds

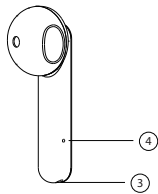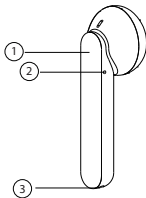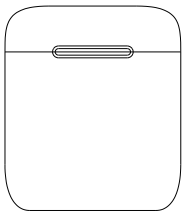

Beskrivelse:

1. Berøringsknapp - MFB
2. LED-belysning på hodetelefon
3. Ladekontakt på hodetelefon
4. Mikrofon
5. LED-belysning på ladeetui
6. Ladeport for ladeetui

Innhold:

- 1 x ladeetui
- 2 x hodetelefoner
- 1 x USB-ladekabel
- 1 x hurtigveiledning

Produktspesifikasjon

Bluetooth: V5.0

Frekvensområde: 2402-2480 MHz

Følsomhet: 97±3dB

Impedans: 32 ohm ±15%

Inngang: DC 5V / 250 mA

Hodetelefoner batteri: 40 mAh x 2

Ladeetui batteri: 400 mAh

Ladetid: 1,5 timer

Lading av hodetelefoner:

Lad batteriet helt opp i 3-4 timer før du bruker hodetelefonene for første gang, eller hvis de har vært ubrukt i lengre perioder.

Sett hodetelefonene i ladeetuiet, og de lades automatisk. Indikatorene vil skal lyse i oransje på hodetelefonene og i hvitt på ladeetuiet. Når hodetelefonene er fulladet, slår hodetelefonene og ladeetuiet seg av.

Lading av ladeetui:


Når ladeetuiet er koblet til laderen (eller USB-porten på datamaskinen) med den medfølgende ladekabelen, vil indikatoren blinke oransje. Når ladeetuiet er fulladet, lyser indikatoren i oransje uten å blinke.

MERK:

Når ladeetuiet er tomt for batteri, slår ikke hodetelefonene seg av eller på automatisk når de tas ut eller settes tilbake i etuiet. I dette tilfellet må du slå hodetelefonene av og på manuelt.


Førstegangsbruk og paring

Automatisk påkobling og paring



Ta hodetelefonene (V&H) ut av ladeetuiet. Hodetelefonene slår seg på automatisk og går i paringsmodus.

Manuell påkobling og paring

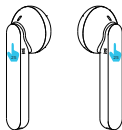

Trykk på MFB i to sekunder på begge hodetelefonene for å slå dem på. (Du hører et signal). Hodetelefonene går automatisk i paringsmodus.

Tilkobling

Paringsmodus

LED-lysene blinker i oransje og hvitt




LED-lysene blinker i oransje og hvitt, og slår seg deretter av.



Når hodetelefonene er i paringsmodus, vil én hodetelefon blinke i hvitt og oransje, og den andre blinker i oransje og hvitt, og slår seg deretter av.


Tilkobling

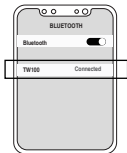

Slå på enhetens Bluetooth-innstilling. Søk etter og velg TW100 for å opprette paring, enheten vil da vise «tilkoblet».


Slå av

Automatisk avslåing



Legg hodetelefonene (V&H) i ladeetuiet, og hodetelefonene slås av automatisk.

Manuell avslåing

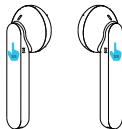



Trykk på MFB i 5 sekunder på begge hodetelefonene for å slå av hodetelefonene.

Bruk

Sett hodetelefonene direkte inn i øregangene. Vri forsiktig til hodetelefonene sitter komfortabelt for å få en bedre lydopplevelse.



Kontroll

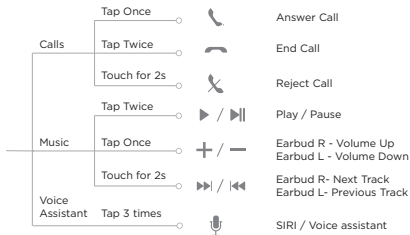

Nullstilling

Hvis du har problemer med å koble hodetelefonene dine til enheten, er det ingen grunn til bekymring. Følg trinnene nedenfor:

1. Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er slått av på den tilkoblede (mobile) enheten din.
2. Slå av hodetelefonene manuelt.
3. Trykk og hold MFB-knappen på begge hodetelefonene inne i 10 sekunder. LED-indikatorene på hodetelefonene blinker vekselvis i oransje og hvitt og raskt fem ganger. Nullstillingen er da gjennomført.
4. Koble til hodetelefonene på nytt.

Garanti

Champion Nordic garanterer at dette produktet er fri for farbfabrikasjonsfeil når det kommer til materialer og håndverk under 2 år i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Garantien starter å løpe den dagen produktet kjøpes eller leveres. Champion Nordic har ikke plikt til å reparere eller erstatte produkter dersom et gyldig innkjøpsbevis ikke følger med. Denne garantien gjelder kun for produkter som kjøpes og brukes til hjemmebruk, og omfatter ikke skader som oppstår som følge av misbruk, svikt i å følge Champion Nordics instruksjoner på grunn av at produktet har blitt modifisert eller utsatt for en godkjent reparasjon, feilaktig pakking av eieren, normal slitasje eller feilhåndtering av et transportforetak.

Korrekt avfallshåndtering

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det skal kastes separat fra annet husholdningsavfall når det ikke virker lenger. Det finnes leveringspunkter og gjenbruksstasjoner som skal håndtere denne typen avfall. Kontakt lokale myndigheter eller forhandler for mer informasjon.







Champion
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
www.champion.se
info@champion.se
Phone +46 42 25 23 00





Pikaopas

CHTW100
EarPod Wireless Buds

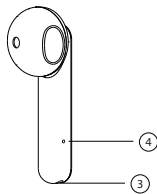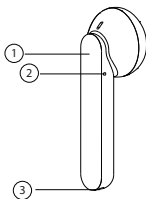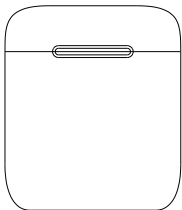

Kuvaus:

1. Kosketuspainike - MFB
2. Nappikuulokkeen LED
3. Kuulokkeen latausnapa
4. Mikrofoni
5. Latauskotelon LED
6. Latauskotelon latausportti

Sisältö:

- 1 x Latauskotelo
- 2 x Nappikuulokkeet
- 1 x USB-latauskaapeli
- 1 x Pikaopas

Tuotetiedot

Bluetooth: V5.0

Taajuusalue: 2402–2480 MHz

Herkkyys: 97±3dB

Impedanssi: 32 ohm ±15 %

Sisääntulo: DC 5V / 250mA

Kuulokkeen akku: 40mAh x 2

Latauskotelon akku: 400mAh

Latausaika: 1,5 tuntia

Nappikuulokkeiden lataaminen:

Lataa akku täyteen 3–4 tunnin ajan ennen nappikuulokkeiden ensimmäistä käyttökertaa tai kun niitä ei ole käytetty pitkään aikaan.

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja ne latautuvat automaattisesti. Nappikuulokkeiden merkkivalot palaa oranssina ja latauskotelon merkkivalo palaa valkoisena. Kun nappikuulokkeet on ladattu täyteen, kuulokkeiden ja latauskotelon merkkivalot sammuvat.

Latauskotelon lataaminen:


Kun latauskotelo on kytketty laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin) mukana toimitettavalla latauskaapelilla, merkkivalo vilkkuu oranssina. Kun latauskotelo on ladattu täyteen, merkkivalo palaa oranssina.

HUOMIO:

Kun latauskotelon akussa ei ole virtaa, nappikuulokkeet eivät kytkeydy päälle/pois päältä automaattisesti, kun ne irrotetaan latauskotelosta tai asetetaan takaisin siihen. Kytke tässä tapauksessa nappikuulokkeet päälle/pois päältä manuaalisesti.


Ensimmäinen käyttökerta & pariliitos

Automaattinen käynnistys & pariliitos



Ota L- ja R-kuulokkeet latauskotelosta ja kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti sekä siirtyvät pariliitostilaan.


Manuaalinen käynnistys & pariliitos

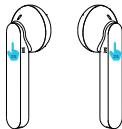

Kosketa molempien kuulokkeiden MFB-painiketta 2 sekunnin ajan käynnistääksesi kuulokkeet. (Kuulet merkkiäänä.) Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan.

Yhdistäminen

Pariliitostila

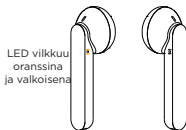


LED vilkkuu oranssina ja valkoisena

LED vilkkuu oranssina ja valkoisena ja valo sammuu sen jälkeen

Kun nappikuulokkeet ovat pariliitostilassa, toinen kuulokkeista vilkkuu valkoisena ja oranssina ja toinen oranssina ja valkoisena, ja valot sammuvat sen jälkeen


Yhdistäminen

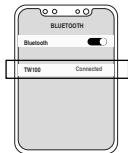

Käynnistä laitteen Bluetooth-tila. Etsi ja valitse pariiksi TW100, ja laitteessasi näkyy "yhdistetty".


Virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisu



Laita L- ja R-kuulokkeet latauskoteloon, ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Manuaalinen virrankatkaisu

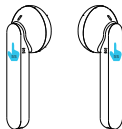



Kosketa molempien kuulokkeiden MFB-painiketta 5 sekunnin ajan sammuttaaksesi kuulokkeet

Käyttö

Aseta nappikuulokkeet suoraan korvakäytäviäsi kohti. Kierrä varovasti, kunnes kuulokkeet ovat paikoillaan mukavasti, ja saat paremman äänikokemuksen.



Hallinta

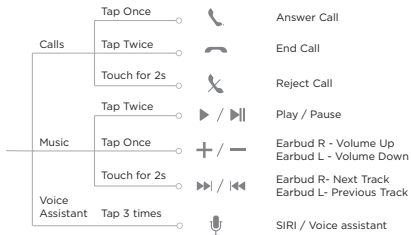

Alkutilaan palauttaminen

Mikäli et saa nappikuulokkeita yhdistymään laitteeseesi, ei ole syytä huoleen. Noudata alla lueteltuja vaiheita:

1. Varmista, että Bluetooth on kytketty pois päältä laitepariksi muodostetussa (mobiili-)laitteessa.
2. Sammuta kuulokkeet manuaalisesti.
3. Pidä molempien kuulokkeiden MFB-painikkeita alaspainettuina 10 sekunnin ajan. Kuulokkeiden LED-merkkivalot vilkkuvat vuoroin oranssina ja valkoisena sekä nopeasti 5 kertaa. Alkutilaan palauttaminen on tapahtunut onnistuneesti.
4. Yhdistä kuulokkeet uudelleen pariliitostilaan.

Takuu

Champion Nordic takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaaliin tai käsityöhön liittyviä valmistusvikoja. Takuu on voimassa 2 vuotta Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Takuu alkaa siitä hetkestä, kun tuote joko ostetaan tai toimitetaan.

Champion Nordicilla ei ole velvollisuutta korjata tai korvata tuotetta, johon ei ole voimassa olevaa ostotodistusta. Tämä takuu on voimassa ainoastaan tuotteissa, jotka ostetaan kotikäyttöön ja joita käytetään kotona.

Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat tuotteen väärinkäytöstä, Champion Nordicin käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, siitä että tuotetta on käsitelty tai korjattu ei-hyväksyttävällä tavalla, tuotteen omistajan virheellisistä pakkaustoimista tuotetta käsiteltäessä, normaalista kulumisesta tai kuljetusyrityksen suorittamista vääränlaisista käsittelytavoista.

Oikea hävittäminen

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että laite täytyy hävittää erillään muista talousjätteistä, kun se ei enää toimi. EU:n sisällä on jätteille erillisiä kierrätysjärjestelmiä. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi.



 **CHAMPION**





Champion
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
www.champion.se
info@champion.se
Phone +46 42 25 23 00





Hurtigguide

CHTW100
EarPod Wireless Buds

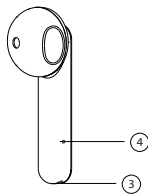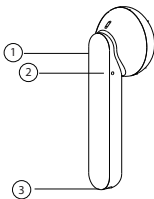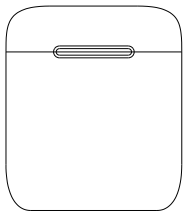

Beskrivelse:

1. Touch control (MFB)
2. LED-lys på hovedtelefon
3. Opladningsstik til hovedtelefon
4. Mikrofon
5. LED-lys på opladningsetui
6. Opladningsport til opladningsetui

Indhold:

- 1 x Opladningsetui
- 2 x Hovedtelefoner
- 1 x USB-opladerkabel
- 1 x Hurtigguide

Produktspecifikationer

Bluetooth: V5.0

Frekvensområde: 2402-2480 MHz

Følsomhed: 97±3dB

Impedans: 32 ohm ±15%

Indgang: DC 5V/250mA

Hovedtelefoner batteri: 40mAh x 2

Opladningsæske batteri: 400mAh

Ladetid: 1,5 timer

Opladning af hovedtelefoner:

Oplad batteriet helt i 3-4 timer, før du bruger hovedtelefonerne for første gang, eller hvis de ikke har været anvendt i en længere periode.

Placeres hovedtelefonerne i opladningsetuiet, oplades de automatisk. Indikatorlyset på hovedtelefonerne lyser orange, og indikatorlyset på opladningsetuiet lyser hvidt. Når hovedtelefonerne er ladet helt op, slukker hovedtelefonerne og opladningsetuiet.

Opladning af opladningsetui:


Når opladningsetuiet er forbundet med opladeren (eller computerens USB-port) via det medfølgende opladerkabel, vil indikatoren blinke orange. Når opladningsetuiet er ladet helt op, lyser indikatoren orange.

BEMÆRK:

Når opladningsetuiet er løbet tør for batteri, tændes/slukkes hovedtelefonerne ikke automatisk, når de fjernes eller lægges tilbage i opladningsetuiet. I dette tilfælde skal du manuelt tænde og slukke hovedtelefonerne.


Første ibrugtagning & parring

Automatisk tænding & parring



Tag "L&R" hovedtelefonerne ud af opladningsetuiet. Hovedtelefonerne vil automatisk tænde og skifte til pairing mode.


Manuel tænding & parring

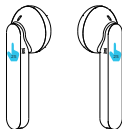

Berør MFB i 2 sekunder på begge hovedtelefoner for at tænde dem. Du hører et bip. Hovedtelefonerne skifter automatisk til pairing mode.

Opret forbindelse

Pairing mode

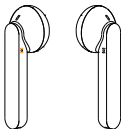


LED-blink i orange og hvidt.

LED-blink i orange og hvidt. Slukker herefter.

Når hovedtelefonerne er i pairing mode, vil en af dem blinke hvidt og orange. Den anden vil blinke i orange og hvid og slukker herefter.


Opret forbindelse

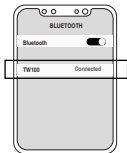

Tænd for enhedens Bluetooth-funktion. Søg og opret forbindelse til TW100 for at parre, din enhed vil vise "tilsluttet".


Slukning

Automatisk sluk



Placér "L&R" hovedtelefonerne i opladningsetuiet.
De slukker automatisk.


Manuel sluk

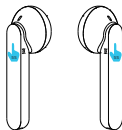


Berør MFB i 5 sekunder på begge
hovedtelefoner for at slukke dem.

Brug

Indsæt hovedtelefonerne direkte mod dine ørekanaler. Drej forsigtigt, indtil hovedtelefonerne er placeret behageligt, så du opnår en bedre lydoplevelse.

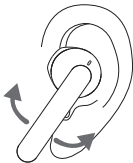

Styring

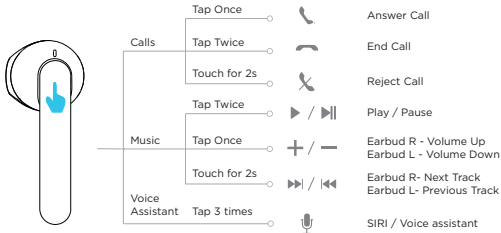

Nulstil

Hvis du har problemer med at tilslutte dine hovedtelefoner med din enhed, er der ingen grund til bekymring. Følg blot nedenstående trin:

1. Sørg for, at Bluetooth er slukket på alle tilsluttede enheder.
2. Sluk hovedtelefonerne manuelt.
3. Tryk og hold MFB-knappen nede på begge hovedtelefoner i 10 sekunder. LED-indikatorerne på hovedtelefonerne vil skiftevis og hurtigt blinke orange og hvidt 5 gange. Herefter er nulstillingen udført.
4. Tilslut hovedtelefonerne på ny.

Garanti

Champion Nordic garanterer at dette produkt ikke har nogen fremstillingsfejl i forhold til materiale og forarbejdning. Garantien gælder i to år i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Garantien begynder fra den dag hvor produktet købes eller leveres.

Champion Nordic er ikke forpligtet til at reparere eller erstatte produkter som ikke er ledsaget af et gyldigt købsbevis. Denne garanti gælder kun for produkter som er købt og brugt derhjemme, og den omfatter ikke skader som er opstået som følge af misbrug, manglende opmærksomhed på Champion Nordics instruktioner, modifikationer, ikke-godkendte reparationer, forkert indpakning fra ejerens side, normal slitage eller fejlhåndtering hos et transportfirma.

Korrekt affaldshåndtering

Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder at det skal smides ud separat fra andet husaffald, når det ikke fungerer længere. I EU findes separate genbrugssystemer for affald. Kontakt de lokale myndigheder eller din sælger for mere information.



Champion
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
www.champion.se
info@champion.se
Phone +46 42 25 23 00

