



Manual

CHWH100


OFFICE WIRELESS
HEADSET

SVENSKA

Tack för att du har köpt CHWH100 från Champion. Vi rekommenderar att du läser hela bruksanvisningen så att du förstår alla funktioner. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före användning och förvara den här bruksanvisningen för framtida bruk.

Produktöversikt

1. På/Av knapp
2. Volym + / Nästa spår
3. Volym - / Föregående spår
4. Batteri / Bluetooth-indikator
5. Mikrofon
6. Laddningsport

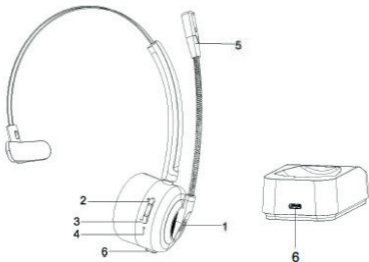

Laddning

- 1) Sätt headsetet i laddningsstation som du kopplat till en strömkälla med den medföljande USB C-kabeln.
- 2) Den röda lysdioden tänds vid laddning och stängs av när den är fulladdad.
- 3) Koppla ur USB C-kabeln när headsetet är fulladdat. Högtalaren kommer att säga till om "svagt batteri" när batterinivån är låg.

Bluetooth

1. Se till att hörlurarna och din Bluetooth-enhet ligger bredvid varandra (inom 1 m).
2. Håll strömbrytaren intryckt i 5 sekunder för att sätta hörlurarna i parningsläge. Bluetooth-indikatorn blinkar helt blått och rött.
3. Aktivera Bluetooth på din enhet och sök efter Bluetooth-anlutningar i närheten.
4. Hitta "CHWH100" i sökresultaten. Klicka på namnet för att ansluta. När den är ansluten blinkar LED-indikatorn långsamt blått.
5. Återanslutning: Efter att den blivit parat till din enhet trycker du på "På knappen" i 3 sekunder för att headsetet ska starta och återansluta.

Önskar du parkoppla till en ny enhet så trycker du på På/Av knappen i Ca 5 sekunder för att gå till parningsläget. Headsetet stänger av efter 10 minuter om det inte blivit använt.

Knapp	Funktion	Användning	LED	Ljud
På/Av knapp	Strata/Para	Tryck 3 sek/ 5 sek	Blå / Röd	Power ON
	Stänga av	Tryck 3 sek	Röd lampa slocknar	Power OFF
	Play/Paus/Svara/Lägg på	Kort tryck	-	-
	Avvisa samtal	Långt tryck	Blå blinkar	-
	Starta Siri	Klicka 3 gånger	Blå blinkar	-
	Mikrofon på	Klicka 2 gånger	Blå blinkar	Ton hörs
	Mikrofon av	Klicka 2 gånger	Blå blinkar	Ton hörs
	Reset	Tryck 5 Sek, klicka 5 gånger	-	Ton hörs
+	Volym +/Nästa	Kort knapptryck / Tryck 3 sek	Blå blinkar	-
-	Volym -/Föregående	Kort knapptryck / Tryck 3 sek	Blå blinkar	-



User Manual

CHWH100


**OFFICE WIRELESS
HEADSET**

ENGLISH

Thank you for purchasing the CHWH100 from Champion. We recommend that you read the entire user manual in order to fully understand all the options. Please read all of the safety instructions before use and keep the operating instructions for future reference.

Product overview

1. On/Off button
2. Volume + / Next track
3. Volume - / Previous track
4. Battery / Bluetooth indicator
5. Microphone
6. Charging port

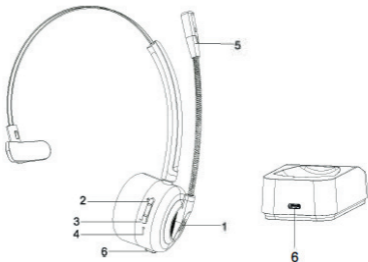

Charging

- 1) Place the headset in the charging station and connect it to a power source with the USB C cable (included)
- 2) The red LED light is on during charging and turns off when the headset is fully charged.
- 3) Disconnect the USB C cable when the headset is fully charged. The speaker will indicate "low battery" when the battery level is low.

Bluetooth

1. Make sure your headset and your Bluetooth device are near to each other (no more than 1m apart).
2. Press and hold the switch for 5 seconds to start the pairing mode for the headset. The Bluetooth indicator will flash blue and red.
3. Enable Bluetooth on your device and search for nearby Bluetooth connections.
4. Find "CHWH100" in the search results. Click the name to connect your device. When connected the LED indicator will slowly flash blue.
5. Reconnect: After successfully pairing your device, press and hold the "On button" for 3 seconds to start and reconnect the headset.

If you want to pair a new device, press and hold the On/Off button for about 5 seconds to enter the pairing mode. The headset turns off after 10 minutes when not in use.

Button	Function	Operation	LED	Sound
On/Off button	Strat/Pairing	Press 3 sec/ 5 sec	Blue / Red	Power ON
	Switching off	Press 3 sec	Red light turns off	Power OFF
	Play/Paus/Answer/ Hang up	Short press	-	-
	Reject call	Long press	Blue flashing	-
	Start Siri	Click 3 times	Blue flashing	-
	Microphone On	Click 2 times	Blue flashing	A tone
	Microphone Off	Click 2 times	Blue flashing	A tone
	Reset	Press 5 Sec, click 5 times	-	A tone
+	Volym +/Next	Short press/ Press 3 sek	Blue flashing	-
-	Volym -/Previous	Short press/ Press 3 sek	Blue flashing	-



User Manual

CHWH100


**OFFICE WIRELESS
HEADSET**

DANSK

Tak fordi du har valgt at købe CHWH100 fra Champion. Vi anbefaler, at du læser hele brugsanvisningen, så du kender til alle funktioner. Læs alle sikkerhedsinstruktioner nøje før anvendelse og opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug.

Produktoversigt

1. Tænd/Sluk-knap
2. Volumen + / Næste nummer
3. Volumen - / Forrige nummer
4. Batteri / Bluetooth-indikator
5. Mikrofon
6. Opladningsport

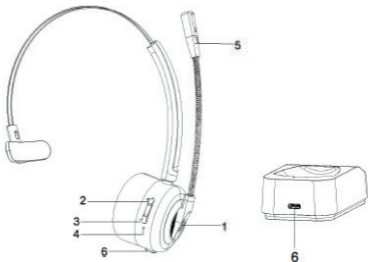

Opladning

- 1) Sæt headsettet i opladerstationen, som du har tilsluttet en strømkilde med det medfølgende USB C-kabel.
- 2) Den røde lysdiode tænder ved opladning og slukker, når den er fuldt opladet.
- 3) Fjern USB C-kablet, når headsettet er helt opladet. Højtaleren gør opmærksom på "lavt batteri", når batteriniveauet er lavt.

Bluetooth

1. Sørg for at hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed er tæt på hinanden (inden for 1 m).
2. Hold strømafbryderen inde i 5 sekunder for at sætte hovedtelefonerne i parringstilstand. Bluetooth-indikatoren blinker helt blåt og rødt.
3. Aktivér Bluetooth på din enhed og søg efter Bluetooth-forbindelser i nærheden.
4. Find "CHWH100" i søgeresultatet. Klik på navnet for at tilslutte. Når den er tilsluttet, blinker LED-indikatoren langsomt blåt.
5. Gentilslutning: Efter den er blevet parret med din enhed, trykker du på "Tænd-knappen" i 3 sekunder for at headsettet skal tænde og gentilslutte.

Ønsker du at parre med en ny enhed, så trykker du på Tænd/Sluk-knappen i ca. 5 sekunder for at gå til parringstilstanden. Headsettet slukker efter 10 minutter, hvis det ikke bliver brugt.

Knap	Funktion	Anvendelse	LED	Lyd
Tænd / Sluk- knap	Strat/Pairing	Tryk 3 sek/ 5 sek	Blå / Rød	Power ON
	Sluk	Tryk 3 sek	Rød lampe slukker	Power OFF
	Play/Paus/Svar/Afslut	Kort tryk	-	-
	Afvis samtale	Langt tryk	Blinker blå	-
	Start Siri	Klik 3 gange	Blinker blå	-
	Mikrofon tændt	Klik 2 gange	Blinker blå	Tone
	Mikrofon slukket	Klik 2 gange	Blinker blå	Tone
	Nulstil	Tryk 5 Sek, klik 5 gange	-	Tone
+	Volumen +/Næste	Kort knaptryk/ Tryk 3 sek	Blinker blå	-
-	Volumen -/Forrige	Kort knaptryk/ Tryk 3 sek	Blinker blå	-



User Manual

CHWH100


OFFICE WIRELESS
HEADSET

NORSK

Takk for at du har kjøpt CHWH100 fra Champion. Vi anbefaler at du leser hele bruksanvisningen, slik at du forstår alle funksjonene. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Produktoversikt

1. På / Av-knapp
2. Volum + / Neste spor
3. Volum - / Forrige spor
4. Batteri / Bluetooth-indikator
5. Mikrofon
6. Ladeport

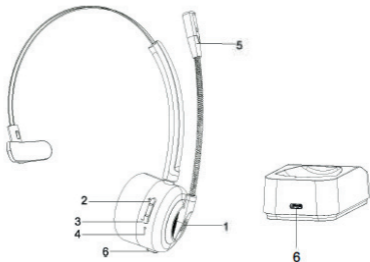

Laddning

- 1) Sett headsettet i ladestasjonen som du koblet til en strømkilde med den medfølgende USB-C-kabelen.
- 2) Den røde LED-lampen lyser under lading og slås av når den er fulladet.
- 3) Koble fra USB C-kabelen når headsettet er fulladet. Høytaleren vil gi beskjed om "lavt batteri" når batterinivået er lavt.

Bluetooth

1. Sørg for at hodetelefonene og Bluetooth-enheten ligger ved siden av hverandre (innenfor 1 m).
2. Hold strømknappen nede i 5 sekunder for å sette hodetelefonene i paringsmodus. Bluetooth-indikatoren blinker helt blått og rødt.
3. Aktiver Bluetooth på enheten din og søk etter Bluetooth-tilkoblinger i nærheten.
4. Finn "CHWH100" i søkeresultatene. Klikk på navnet for å koble til. Når den er tilkoblet, blinker LED-indikatoren sakte blått.
5. Tilkobling på nytt: Etter å ha blitt paret med enheten, trykker du på "På knappen" i 3 sekunder for at headsettet skal starte og koble til igjen.

Ønsker du å koble til en ny enhet, så trykker du på På / Av knappen i ca 5 sekunder for å gå til paringsmodus. Hodesettet slås av etter 10 minutter hvis det ikke har blitt brukt.

Knapp	Funksjon	Bruk	LED	Lyd
På / Av- knapp	Start/Pare	Trykk 3 sek/ 5 sek	Blå/Rød	Power ON
	Skru av	Trykk 3 sek	Rødt lys slukker	Power OFF
	Spill av/Pause/Asvar/ Avslutt	Kort Trykk	-	-
	Avvis samtale	Langt Trykk	Blå blink	-
	Start Siri	Klikk 3 ganger	Blå blink	-
	Mikrofon På	Klikk 2 ganger	Blå blink	Tone
	Mikrofon Av	Klikk 2 ganger	Blå blink	Tone
	Nullstille	Trykk 5 Sek, trykk 5 ganger	-	Tone
+	Volym +/Neste	Kort knappetrykk / Trykk 3 sek	Blå blink	-
-	Volym -/Forrige	Kort knappetrykk / Trykk 3 sek	Blå blink	-



User Manual

CHWH100


OFFICE WIRELESS
HEADSET

SUOMI

Kiitos, että olet ostanut Champion CHWH100 -tuotteen. Suosittelemme, että luet koko käyttöoppaan, jotta ymmärrät kaikki toiminnot. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.

Tuotteen yleiskatsaus

1. Päälle/ Pois päältä -painike
2. Äänenvoimakkuus + / Seuraava
3. Tilavuus - / Edellinen kappale
4. Akku / Bluetooth-ilmaisin
5. Mikrofoni
6. Latausportti

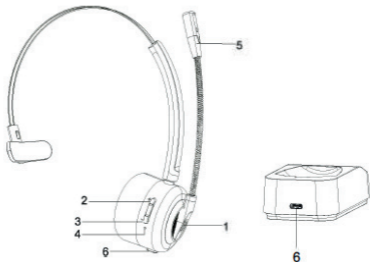

Lataus

- 1) Aseta kuulokkeet latausasemaan, jonka olet liittänyt virtalähteeseen mukana toimitetulla USB C -kaapelilla.
- 2) Punainen valo syttyy latauksen aikana ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen.
- 3) Irrota USB-kaapeli, kun kuulokkeet on ladattu täyteen. Kaiutin ilmaisee, kun akun varaus on loppumassa.

Bluetooth

1. Varmista, että kuulokkeet ja Bluetooth-yksikkö ovat lähellä yhteyden muodostamista varten (1 metrin sisällä).
2. Pidä virtakatkaisijaa painettuna 5 sekunnin ajan siirtääksesi kuulokkeet pariliitostilaan. Bluetooth-ilmaisin vilkkuu sinisenä ja punaisena.
3. Aktivoi laitteesi Bluetooth ja etsi lähellä olevia Bluetooth-yhteyksiä.
4. Löydä "CHWH100" hakutuloksista. Napsauta nimeä yhteyden muodostamiseksi. Yhteyden muodostamisen jälkeen LED-ilmaisin vilkkuu hitaasti sinisenä.
5. Uudelleenliittäminen: Kun laite on pariliitetty toiseen laitteeseen, painat vain kuulokkeiden virrankatkaisupainiketta 3 sekunnin ajan, mikä käynnistää kuulokkeet, jonka jälkeen ne muodostavat yhteyden automaattisesti.

Jos haluat liittää kuulokkeet toiseen laitteeseen, painat vain Pälle/Pois päältä -painiketta noin 5 sekunnin ajan siirtyäksesi pariliitostilaan. Kuulokkeet katkaisevat virran automaattisesti 10 minuutin jälkeen, jos niitä ei käytetä.

Painike	Toiminto	Käyttö	LED	Ääni
Päälle/ Pois päältä -painike	Käynnistä/Yhdistä	Paina 3 sek / Paina 5 sek	Sininen/Punainen	Power ON
	Virrankatkaisu	Paina 3 sek	Punainen valo sammuu	Power OFF
	Play/Paus/Vastaa/Päätä puhelu	Lyhyt napin painallus	-	-
	Puhelun hylkääminen	Pitkä painikkeen painallus	Sininen valo vilkkuu	-
	Käynnistä Siri	Paina 3 kertaa	Sininen valo vilkkuu	-
	Mikrofoni päälle	Paina 2 kertaa	Sininen valo vilkkuu	Ääni kuuluu
	Mikrofoni pois päältä	Paina 2 kertaa	Sininen valo vilkkuu	Ääni kuuluu
	Palauta	Paina 5 sek/sitten 5 kertaa	-	Ääni kuuluu
+	Äänenvoimakkuus+/ Seuraava	Lyhyt painikkeen painallus/ Paina 3 sek	Sininen valo vilkkuu	-
-	Äänenvoimakkuus-/ Edellinen	Lyhyt painikkeen painallus/ Paina 3 sek	Sininen valo vilkkuu	-